

〈取扱説明書〉

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

用途／対象年齢

- 本品は、赤ちゃんのバスチェアや、お部屋でのお座りの練習にお使いください。
- 対象年齢：7カ月～2才頃まで。

特 長

- 座面が低いため安定性がよく、前倒れしにくい。
- 赤ちゃんの抱き上げがラクな足踏みストッパー付。
- 空気入れ不要、エアープンプ内蔵。

使用方法

- ① 本体に空気を入れてふくらませます。
- ② 使用後は、きれいに洗って風通しのよい場所で乾かしてください。
- ③ 空気栓を指で押し、本体をやさしく押しながら空気を抜きます。

使用上の注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

【思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。】

⚠ 警告

- 赤ちゃんは思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添い、絶対に赤ちゃんから目を離さないでください。
- 転倒などにより溺れたりしますので、浴槽やプールなどの水上では使用しないでください。
- 転倒によりケガの危険がありますので、座るのを嫌がる場合は使用を中止してください。
- イスやテーブルなど高いところでの使用や、本体に座らせたままの移動は落下などによりケガの危険がありますので、行わないでください。


⚠ 注意

- すき間があると空気が漏れることがありますので、上ブタを閉める際は、上ブタ全体をまんべんなく押しってください。
- 気温の変化により製品がしぼむ場合があります。その際は空気を追加してください。
- 破損のおそれがありますので、空気は赤ちゃんが座った時がちょうどとなるように、シワが残る程度に入れてください。
- 冷えた製品に空気を入れると溶着部が裂けて空気が漏れることがありますので、寒い時期は製品を室温で1時間放置し、広げてから空気を入れてください。
- 破損のおそれがありますので、空気を入れる際は高压ポンプを使用しないでください。
- ご使用前に必ず本体の空気漏れがないか確認してください。
- 平らで滑りにくい安定した場所で使用してください。
- 本品は一人用の幼児用イスです。赤ちゃんの足がエアープンプをはさむように左右から出ている状態でご使用ください。転倒しますので、赤ちゃんを座面やその他の場所に立たせないでください。
- 50℃以上のお湯をかけないでください。本体が破損するおそれがあります。
- 角ばったもの、尖ったもののそばで使用しないでください。赤ちゃんがケガをしたり、本体が破損したりするおそれがあります。

重要

- 使用後は水分をよくふき取って陰干ししてください。
- 本品を洗う際は、中性洗剤と柔らかいスポンジで洗ってください。
- たわしやみがき粉、漂白剤などは使用しないでください。変色やキズの原因となります。
- 直射日光の当たる場所や火のそばに置かないでください。

各部の名称

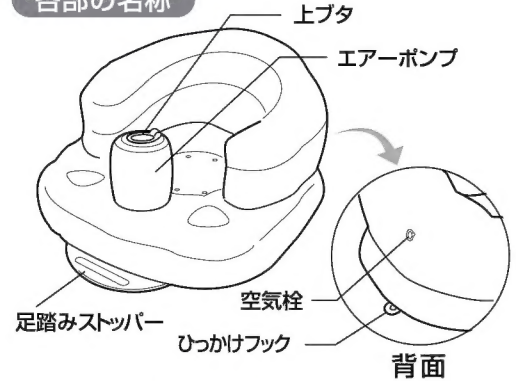

エアープンプの使い方

エアープンプを使うときは、背面の空気栓を開めてください。

- ① 上ブタを外します。
- ② 上下に押します。
- ③ 空気の注入完了後、上ブタを押し込みます。



⚠ 注意

本品を折りたたむときは、エアープンプ部分避开してください。



仕 様

品 名	ふかふかベビーチェア
サ イ ズ	外寸:幅 約46×奥行 約48×高さ 約27cm) 座面高さ 約5(cm)
材 質	本体:エアープンプ・空気栓:塩化ビニル樹脂 空気弁:合成ゴム 内部空気弁:ポリウレタン (食品衛生法対応可塑剤使用)
対象年齢	7カ月～2才頃
空気を入れるときに要する時間	約2分

※サイズは空気の量により多少異なります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
<http://www.richell.co.jp/>

ふかふかベビーチェア R



1312